

Uživatelská příručka k USB reproduktorům


Podmínky použití

Tento produkt je precizní elektronické zařízení. Přeďte proto používání a skladování produktu v následujících podmínkách:


- blízko zdroje vysokých teplot (ohřívač, radiátor, otevřené ohniště, dlouhodobé vystavení přímému slunci)
- ve velmi vlhkém prostředí jako jsou koupelny, koupaliště, apod.
- ve velmi prašném prostředí
- v prostředí se silnými vibracemi
- Při vniknutí tekutiny do zařízení jej ihned odpojte od elektrické sítě, vypněte a co nejdříve přineste do servisního centra.
- Produkt se nesnažte rozebrat, ani otevřít. Pro co nejlepší akustické vlastnosti je dřevěná konstrukce reproduktoru pevná a nerozebíratelná. V případě nesprávné funkce produktu kontaktujte servisní centrum.
- Pokud máte mokré ruce, nemanipulujte s ovládacími prvky a napájecím kabelem.

Čištění a údržba

Povrch produktu můžete očistit vlhkým jemným hadříkem. Nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky.

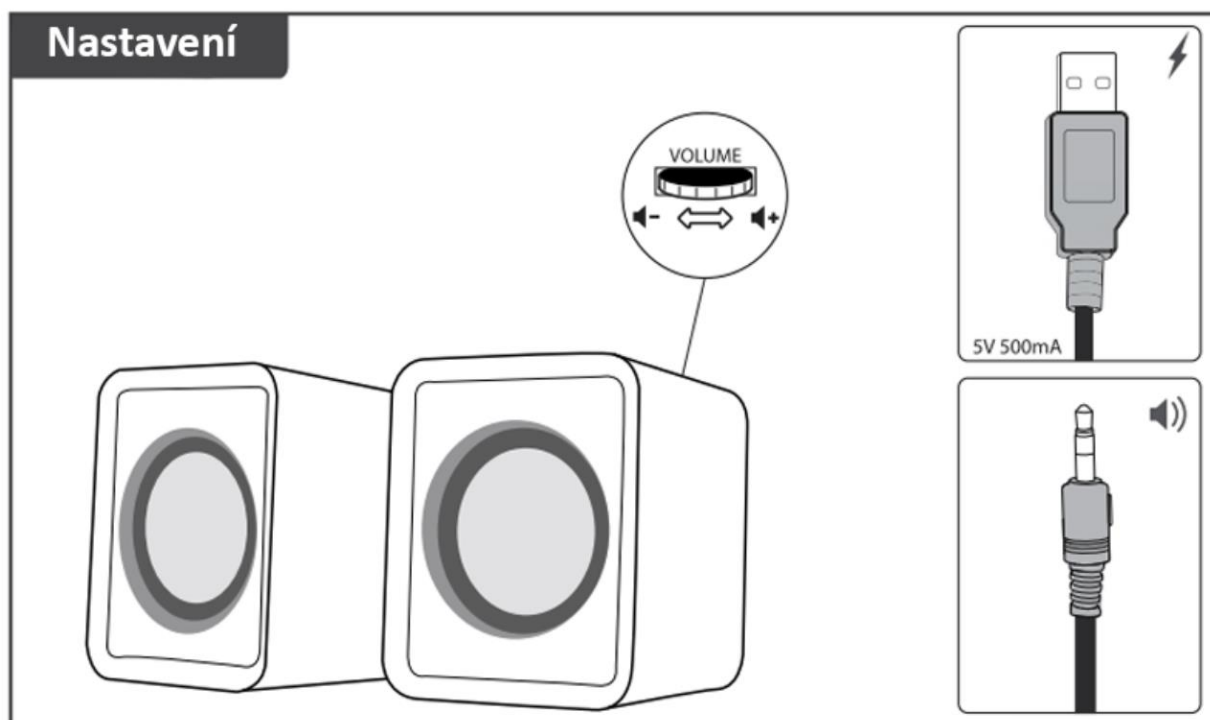

Zapojení

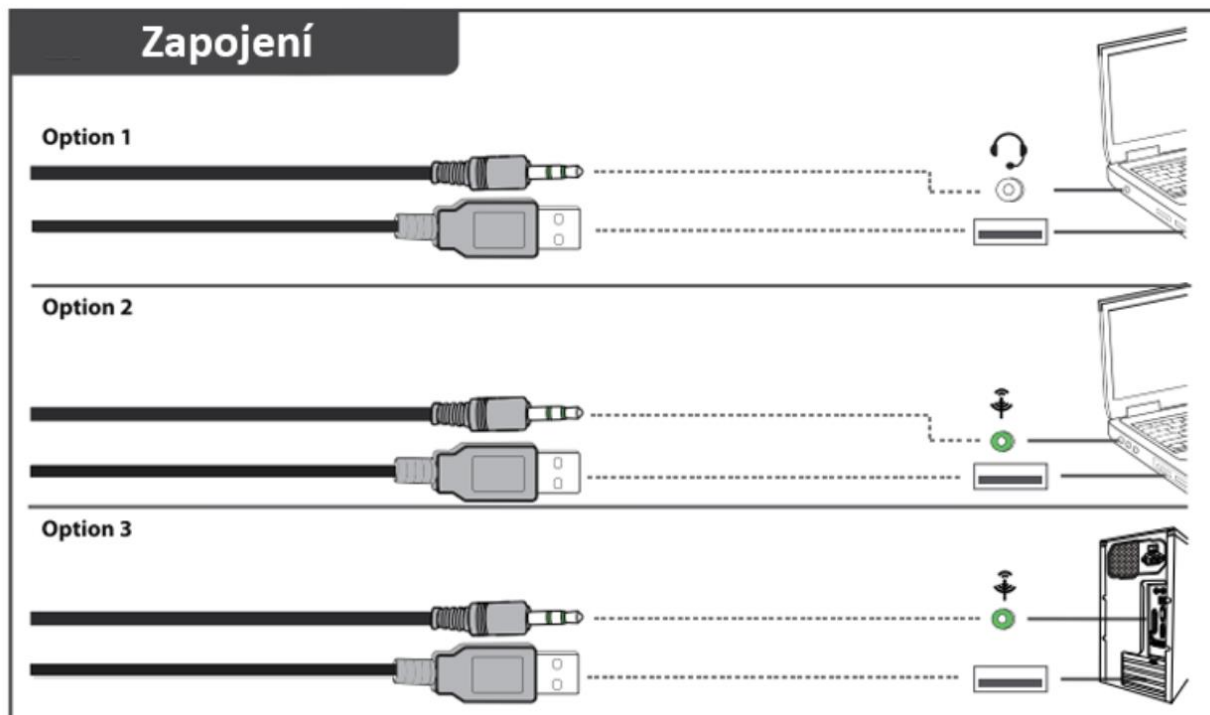

➤ Upozornění

- Nenechte děti hrát si s reproduktorem
- Vyvarujte se prudkým nárazům o otřesům
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí
- Nevhazujte reproduktor do ohně
- Neporušujte ochrannou kovovou mřížku reproduktoru
- V případě poruchy reproduktoru jej odešlete do servisu, nepokoušejte se o opravu sami
- Záruka se navztahuje na korozi a oxidaci produktu

7

Dodatečné informace

CE Tento výrobek je ve shodě s požadavky Evropského společenství na rádiové rušení.



Je-li na výrobku uveden tento symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Informujte se prosím o místní systém sběru tříděného odpadu pro elektrické a elektronické výrobky. Prosím řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte delší dobu hudbu a rádio puštěné příliš nahlas.